


Montage instructie Basic veranda wand

Let goed op! Dit is een materiaal pakket, de aangeleverde materialen dienen zelf nog op de exacte maat gezaagd te worden. Advies is om alle schroeven voor te boren, dit om splijten van het hout te voorkomen. Meet vooraf het geleverde na, hier kan een maat tolerantie van 2% in zitten.

Inhoud pakket:


- Afwerk regels 5 of 6 stuks, aantal afhankelijk van lengte van de wand
- 1 kunststof blokhutprofiel 2.8x14.5cm als startprofiel
- 12 blokhutprofiel planken 18cm werkend
- 12 flensschroef 6x120mm
- 12 schroeven 4.5x60mm

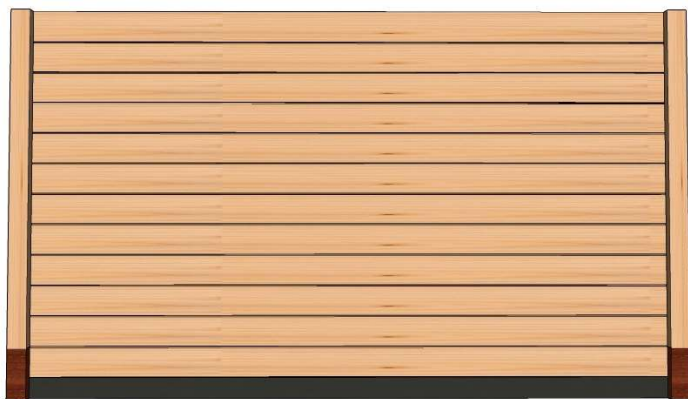

Stap 1)


Meet de hoogte van de afwerk regels en zaag deze nu alle 4 op de zelfde hoogte, de afwerkregel loopt door tot op de helft van het kunststof blokhut profiel. De standaard lengte van de regels moet ongeveer 225 cm zijn.

Let op 2 van de 6 afwerk regels zijn bedoeld voor afwerking bovenkant aan de achterzijde, zaag deze nog niet.

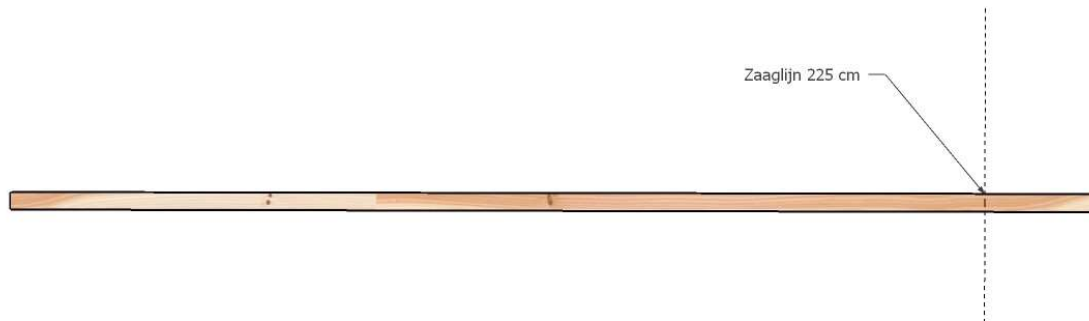

Stap 2)

Begin nu met het monteren van de 2 achterste afwerk regels, je monteert deze met de bij geleverde flensschroef 6x120. Hou deze aan de bovenkant gelijk en zet de per regel met 3 schroeven vast.

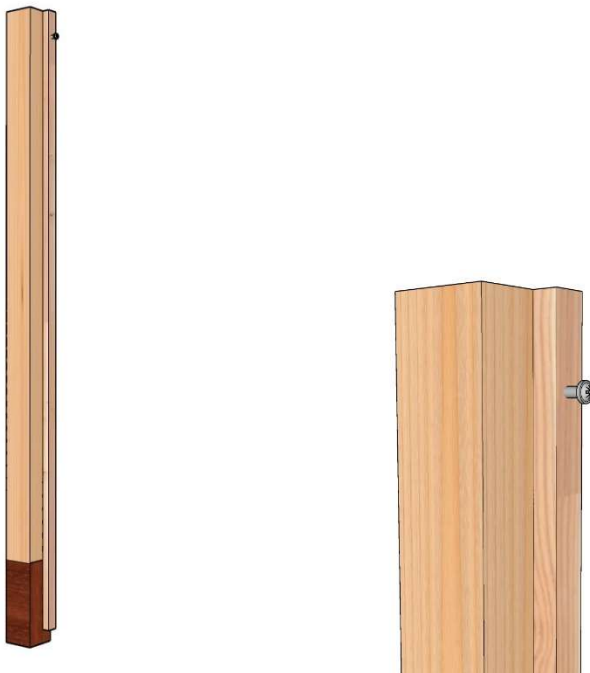


Stap 3)

Begint nu met het op lengte zagen van de Douglas blokhutprofielen en kunststof startprofiel. Meet de strakke maat in en haal hier 1 cm van af zodat je aan beide kant 5 mm speling overhoudt voor het werken van het hout.

Stap 4)

Monteer nu het kunststof blokhutstartprofiel, je zet deze vast door in allebei de kanten 1 6x4,5 rvs schroef er in te schroeven. Let op dat je deze waterpas zet, je gaat dit in de rest van de wand zien.

De hoogte van de het profiel kan je meten door alle Douglas blokhutprofielen er van af te rekenen. Hou er rekening mee dat van de bovenste Douglas blokhutprofiel het mes er nog van afgezaagd moet worden voor een nette aansluiting.

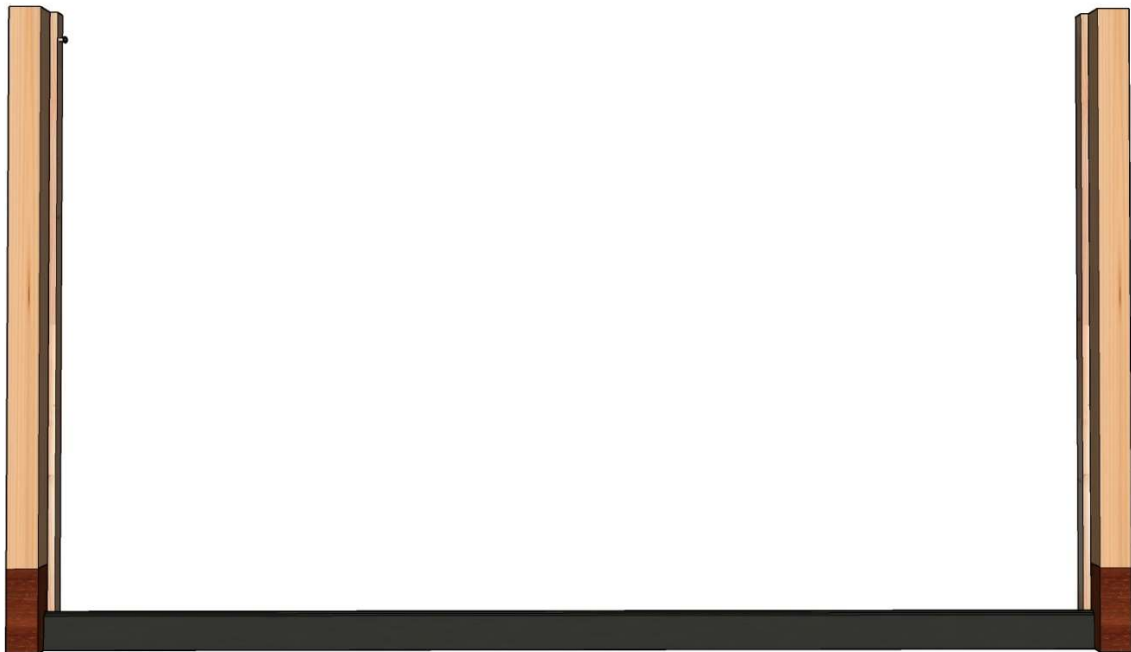


Stap 5)

Als het kunststof startprofiel gemonteerd en gesteld is, kunnen de Douglas blokhutprofielen er op gestapeld worden. Je zet deze om de 3 planken vast met de 4,5x6 rvs schroeven, 2 schroeven per kant.

Let op tijdens het stapelen van de wand dat je om de zoveel planken even het waterpas er op houdt om te kijken of het geheel nog goed loopt.

Hou er rekening wanneer je meerdere wanden in een veranda monteert dat je even van een afstand het totale bouwwerk tussentijds bekijkt of je lijnen op de verschillende wanden mooi door lopen.

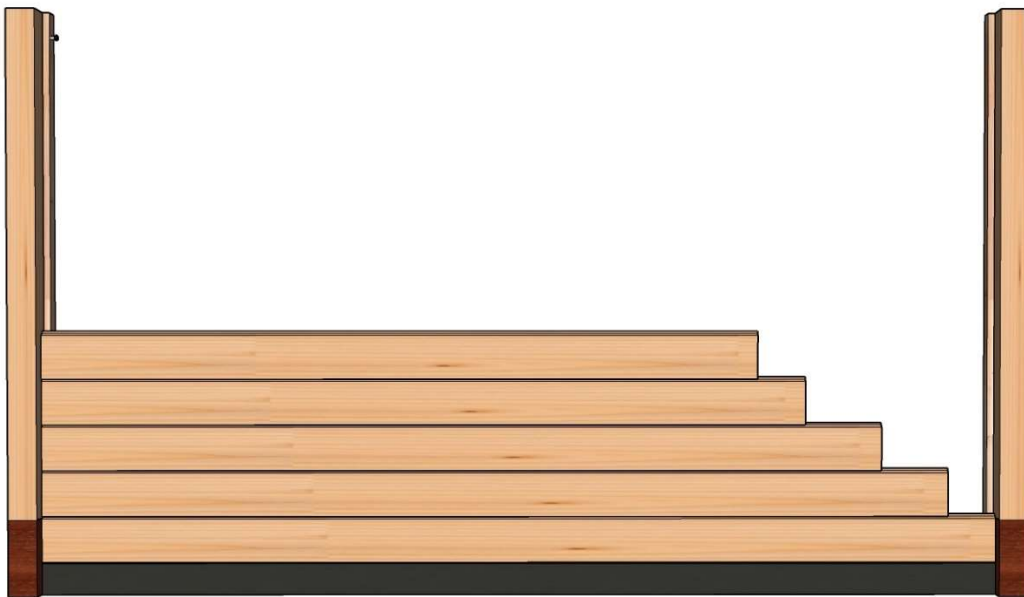



Stap 6)

Wanneer je de wand af gestapeld hebt en afgeschroefd, monteer je de 2 binnenste afwerk regels op de zelfde manier als hoe je de buitenste hebt gemonteerd.



Stap 7)

Als laatste monteer je nu de overige 2 afwerk regels aan de achterzijde aan de ringbalk vast. Je meet eerst de totale lengte op die je nodig hebt en zaagt dan de regels op maat. Je schroeft deze weer vast met de 6x140 flenskopschroeven.

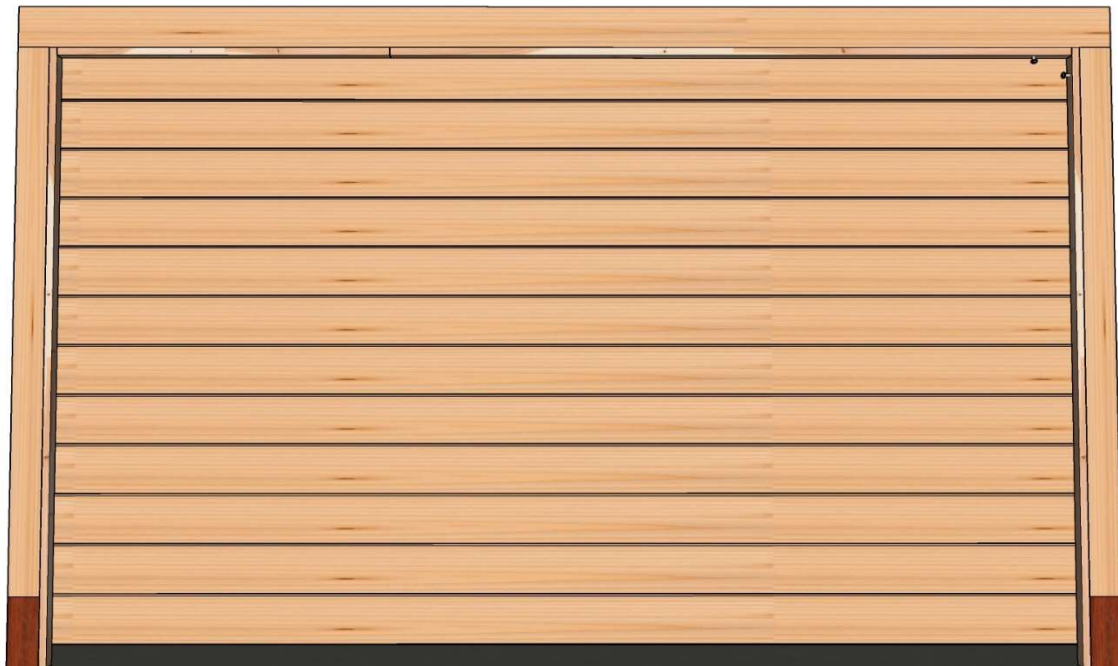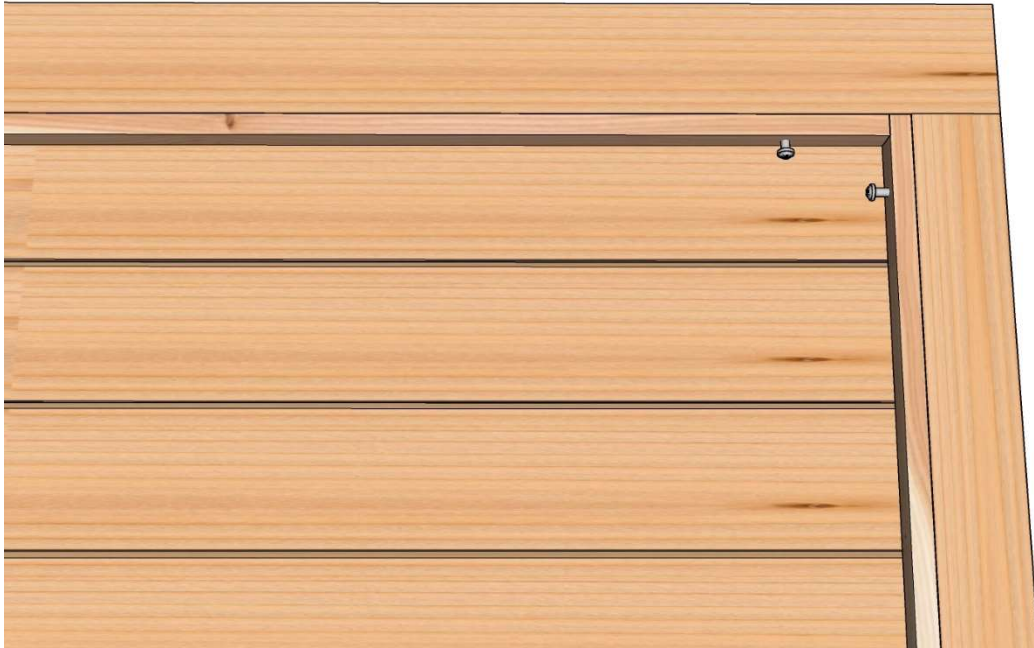

Montage van deuren in Douglas veranda stapelen wanden

Voor de montage van deuren in stapelwanden blijft de basis tot aan **stap 3** van het stappenplan gelijk, hier onder volgend de stappen die extra neemt voor het monteren van de deur in je wand.

Stap 4)

Meet de uitsparing van het kozijn waar in de wand komt te vallen. Neem 5 mm extra aan beide kanten voor het werken van het hout.

Bepaal voor je zelf waar je in de wand de deur wilt hebben.


Stap 5)

Je gaat nu de uitsparing van de deur uit het kunststof startprofiel zagen, je zaagt deze in de breedte uit met de maat die je in de vorige stap hebt genomen. Je laat in de hoogte ongeveer 5 cm van het kunststof zitten vanaf de onderkant gemeten.



Stap 6)

Plaats het kozijn in de uitkeping die je gemaakt hebt, schoor het desnoods tijdelijk totdat dat wand afgevuld is en meet stabiliteit heeft.

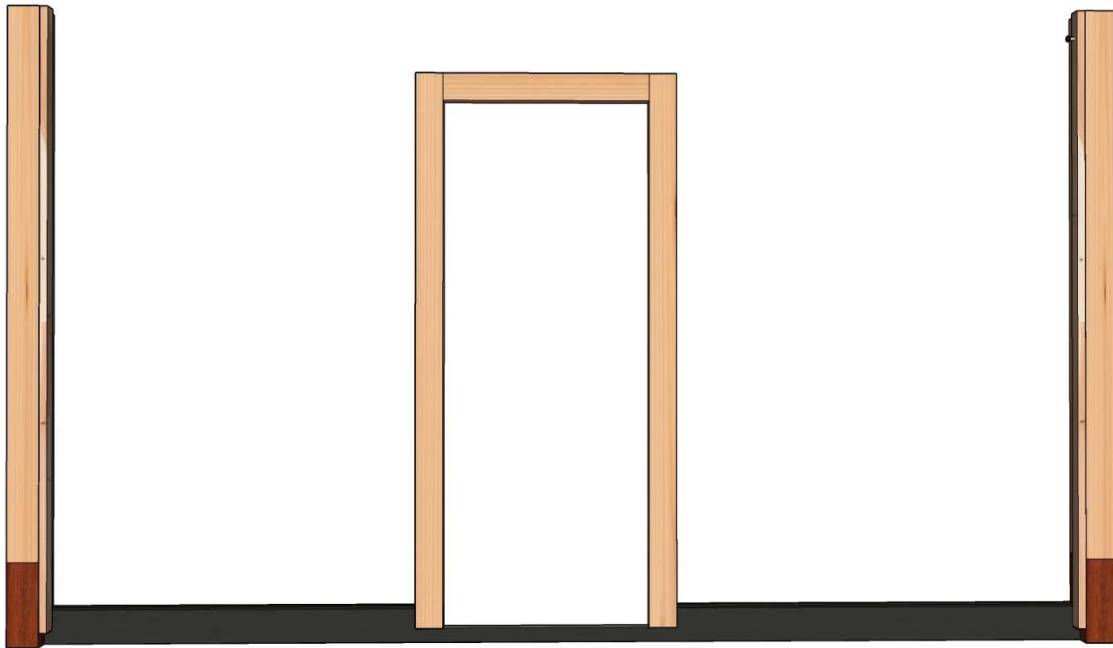


Stap 7)

Zaag nu alle Douglas delen die binnen de deur vallen op maat, zowel links als rechts. Wacht met zagen van het Douglas blokhutprofiel wat ingekeept moet worden.

Stap 8)

Plaats alle Douglas blokhutprofielen links en rechts die je in de vorige stap op maat gezaagd heb.

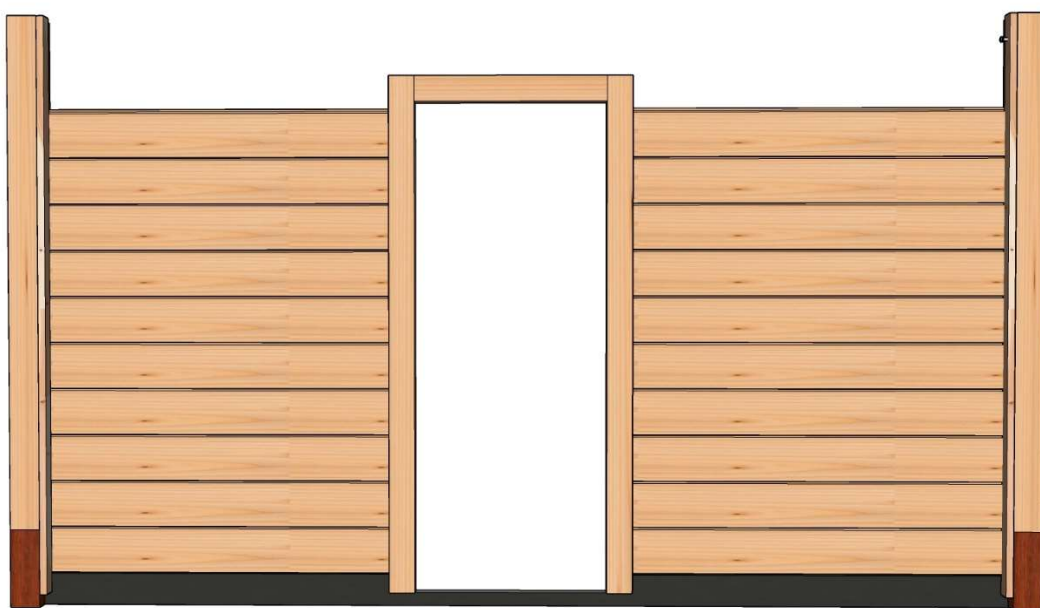

Stap 8)

Keep nu de Douglas blokhutprofiel in die over het kozijn valt en op de delen die je al links en rechts geplaatst hebt.



Stap 9)

Stapel de wand nu verder zoals in je bij andere wanden ook gedaan hebt, je kunt hier voor terug gaan naar **Stap 5** van basis wand montage.

Stap 10)

Werk de wand nu afzoals je gedaan hebt bij **Stap 6** van de basis wand montage.

Stap 11)

Hang de deur af met de daarvoor bij geleverde scharnieren en montagemateriaal.